




Wandpaneel zwischen zwei bestehenden Wänden

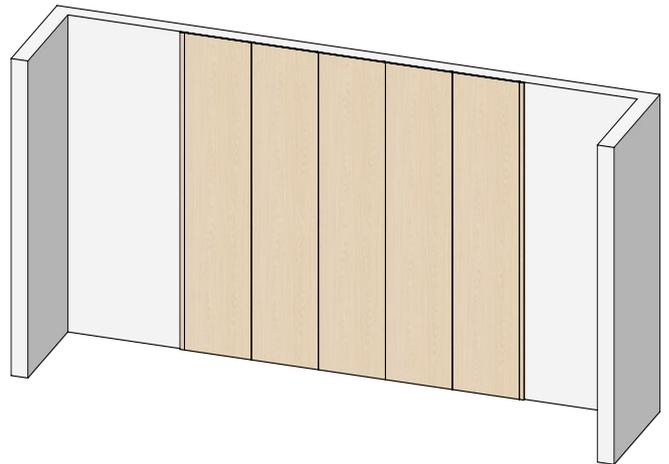

Paneele mit Abschlussleisten

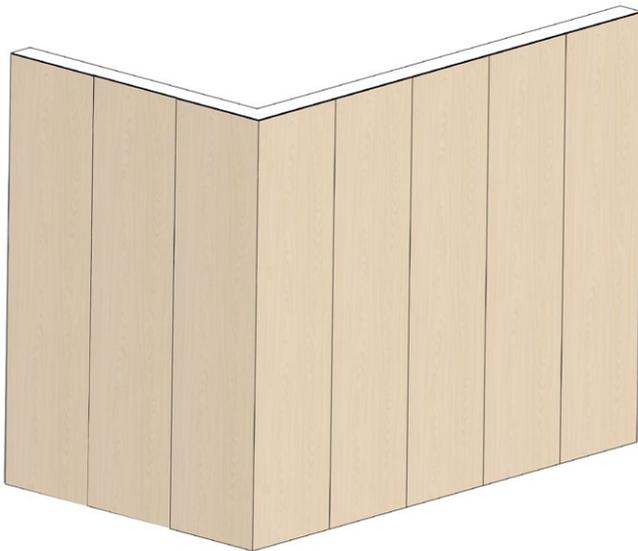

Montage von Paneelen mit Außenkante

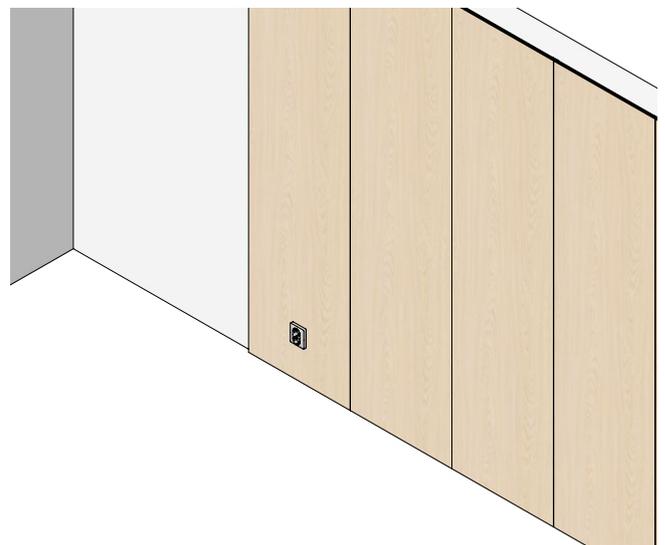


Paneele mit Steckdose

INHALT

Werkzeug & Zubehör _____	3
Wandpaneel zwischen zwei Wänden _____	4
Paneele mit Abschlussleisten _____	9
Montage von Paneelen mit Außenkante _____	
Verison 1 _____	12
Verison 2 _____	14
Montage von Paneelen mit Steckdose	
Aufgesetzte Steckdose _____	16
Eingelassene Steckdose _____	18


ERFORDERLICHES WERKZEUG:

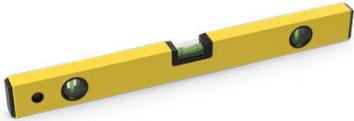
 <p>Kreissäge</p>	 <p>Wasserwaage</p>	 <p>Bügelsäge(nur für LED-Leisten)</p>
 <p>Schraubenzieher</p>	 <p>Maßband</p>	 <p>Montageleim</p>

FÜR DIE STECKDOSENMONTAGE:

 <p>Stichsäge</p>	 <p>Bohrer (5 mm)</p>	 <p>Lochsäge</p>
---	---	---

WEITERES ZUBEHÖR

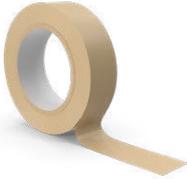 <p>LED-Beleuchtung</p>	 <p>Schrauben</p>	 <p>Montageband</p>
--	--	--

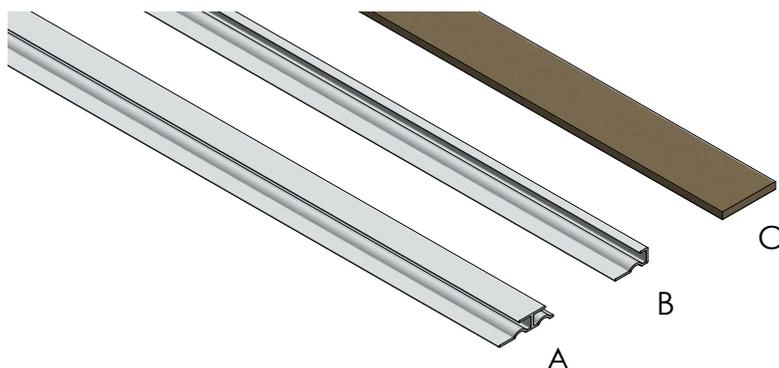

Zubehör für die Montage unserer Wandpaneele.

- A. SKARV-Profil
- B. START-Profil
- C. DISTANS-Leiste

WANDPANEEL ZWISCHEN ZWEI WÄNDEN WALLRIBBON




1



1.
Höhe der vorhandenen Wände messen.
Wandpaneel mit einer Kreis- oder
Tauchsäge auf die richtige Höhe
zurechtsägen

2

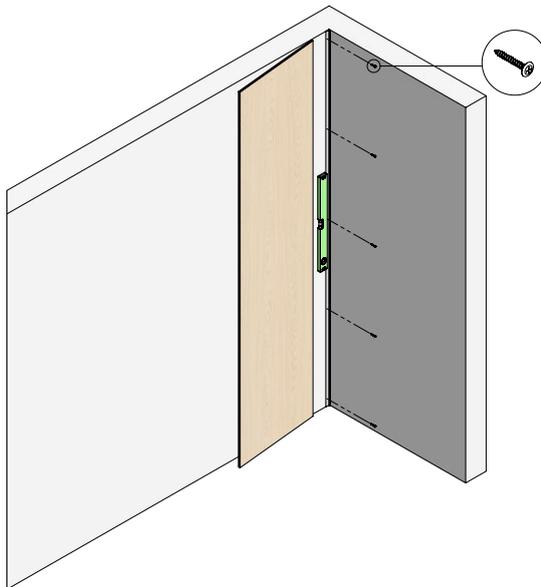


2.
Bei der Montage zwischen bestehenden
Wänden zunächst das START-Profil
anschrauben. Profil mit einer Wasserwaage
ausloten. In gleichmäßigen Abständen
festschrauben, dabei 50 mm Platz zur
Ober- und Unterkante lassen.

Erforderliche Schrauben für START-Profil:
2400 mm = 5 Schrauben und
2960 mm = 6 Schrauben.


Profile vor dem Aufstellen der Paneele mit
einem 5 mm-Bohrer vorbohren.

3

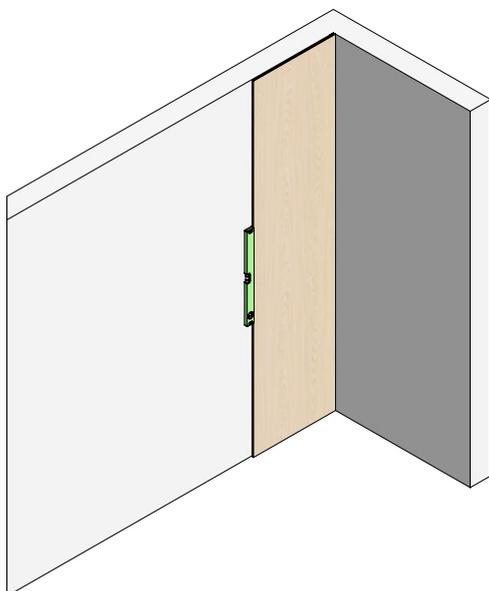


3.
Wandpaneel in das START-Profil
einführen. Nochmal mit der Wasserwaage
sicherstellen, dass das Wandpaneel
vollständig senkrecht sitzt.

Tipp! SKARV-Profil montieren, bevor
das Wandpaneel in das START-Profil
einführen wird.

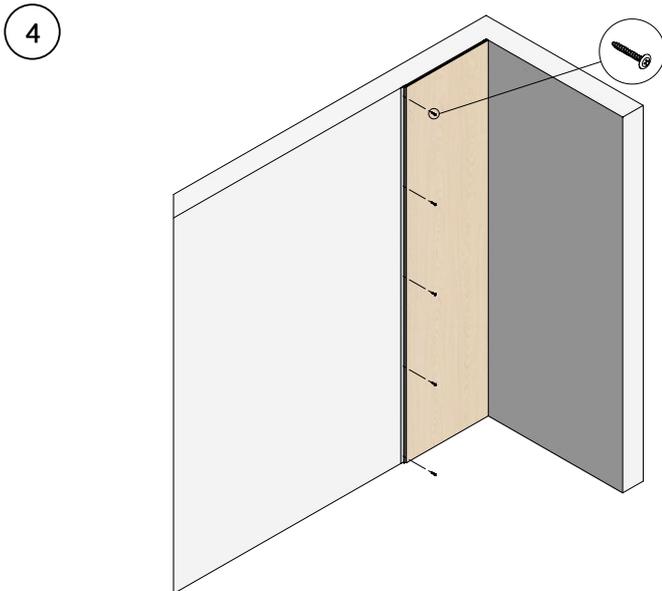


4.
SKARV-Profil aus Aluminium mit der Wand verschrauben. In gleichmäßigen Abständen festschrauben, dabei 50 mm Platz zur Ober- und Unterkante lassen.

Erforderliche Schrauben für SKARV-Profil: 2400 mm = 5 Schrauben und 2960 mm = 6 Schrauben.
Profile vor dem Aufstellen der Paneele mit einem 5 mm-Bohrer vorbohren.

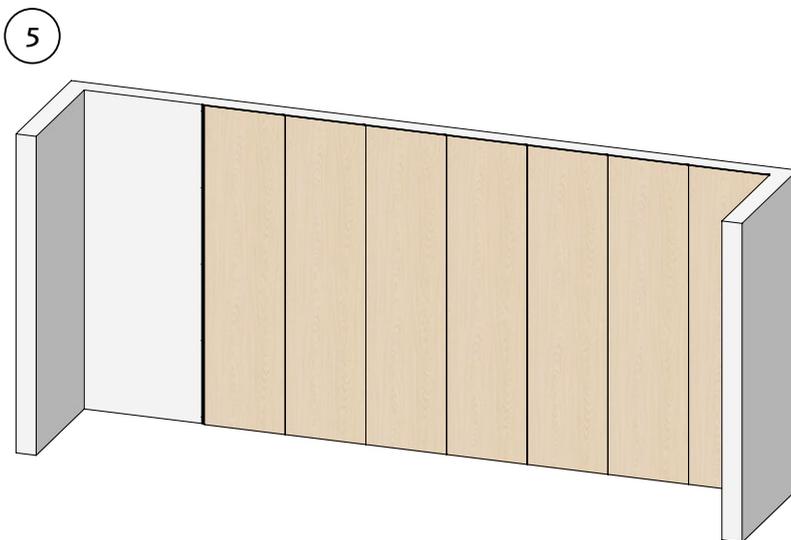


5.
Übrige Wandpaneele auf gleiche Weise mit dem SKARV-Profil montieren. Ausgenommen sind die letzten beiden Wandpaneele.

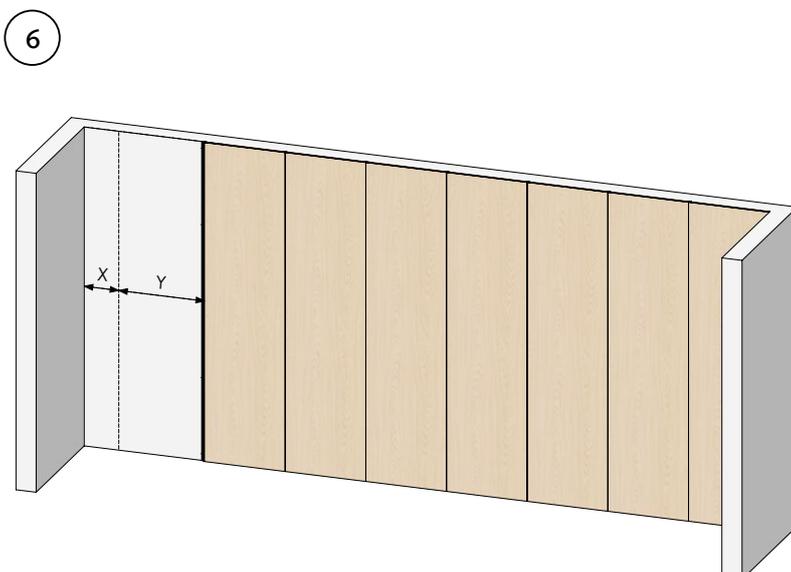

6.
Abstand von der vorhandenen Wand zum Wandpaneel messen.

7

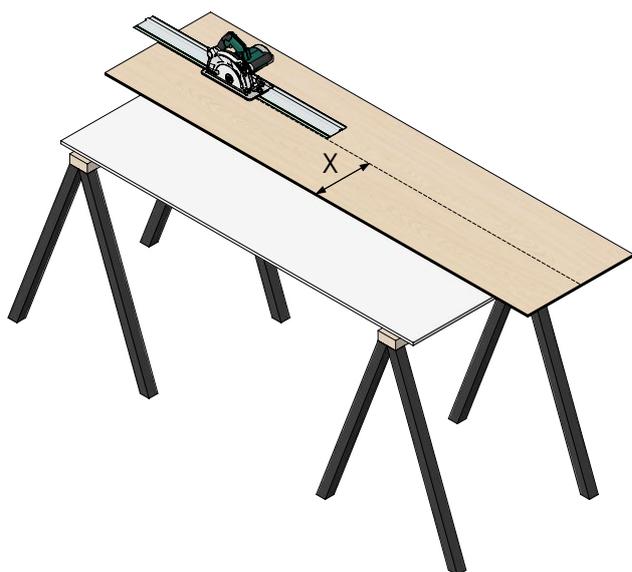

7.
Letztes Wandpaneel mit einer Kreis- oder Tauchsäge auf die richtige Breite sägen.

8




8.
Lose mit dem SKARV-Profil montieren

9




9.
Montageleim auf die Rückseite der Wandpaneele auftragen.


10

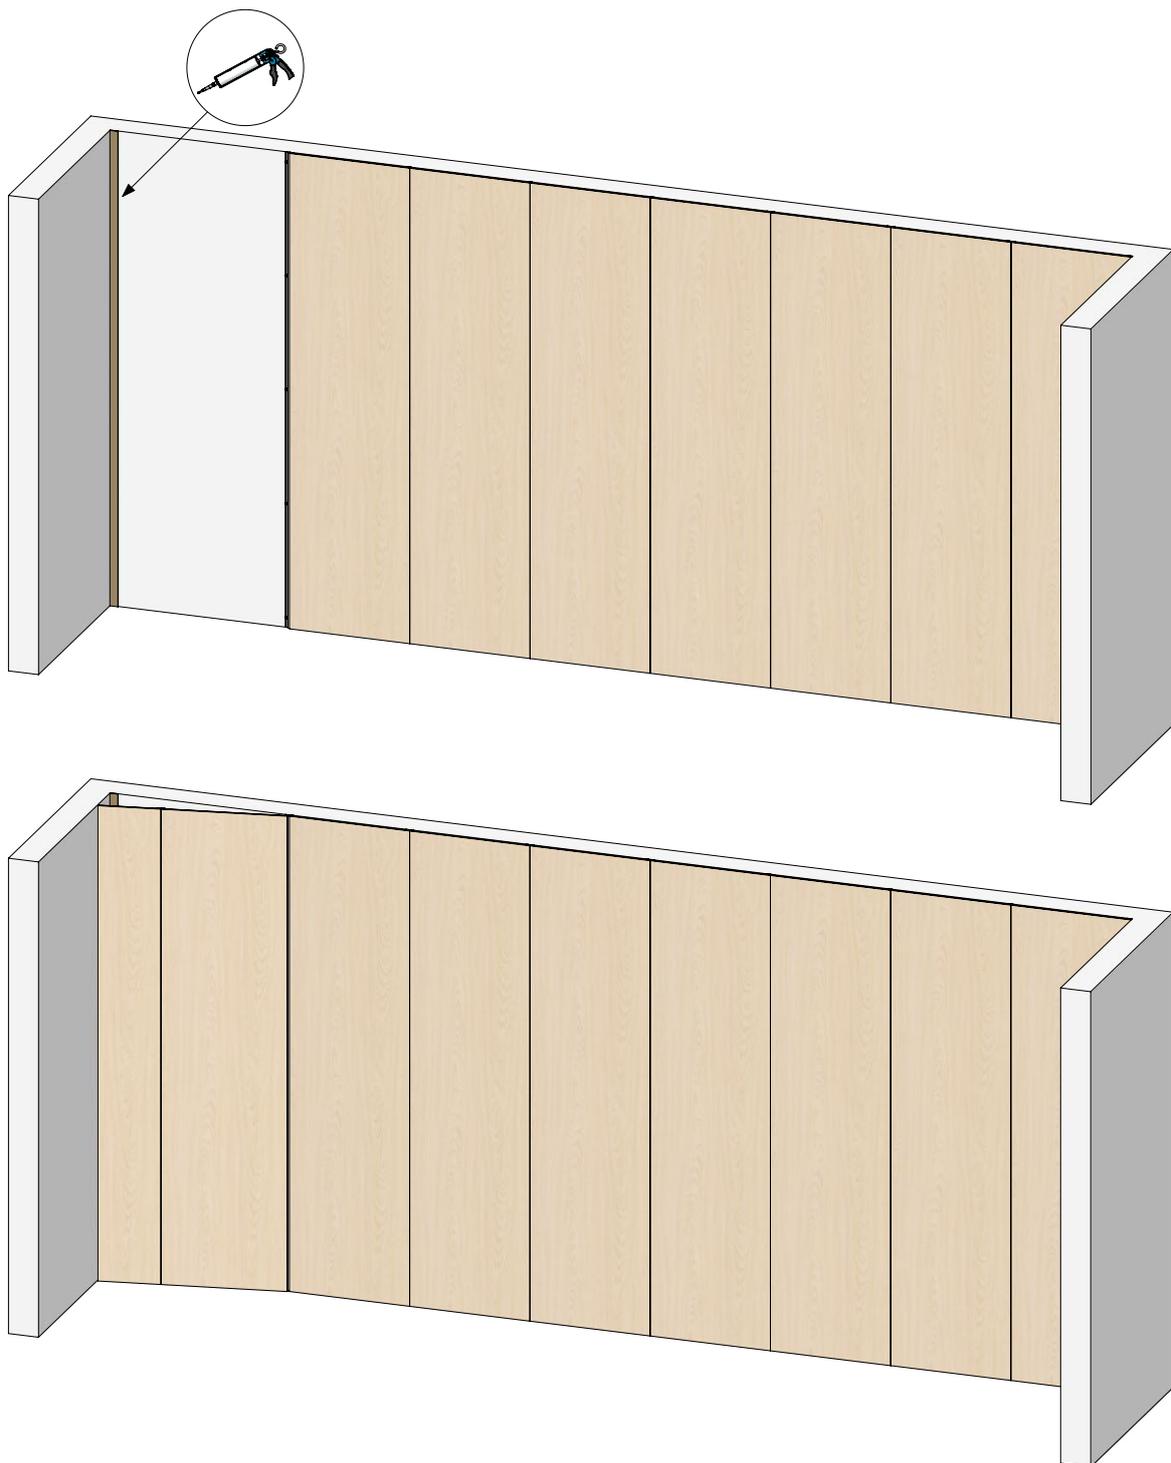

10.
Die beiden letzten Paneele ineinanderschieben.

HINWEIS! Die DISTANS-Leiste muss hinter dem letzten Wandpaneel festgeschraubt und -geleimt werden, um den richtigen Abstand zwischen Wandpaneel und Wand zu gewährleisten.

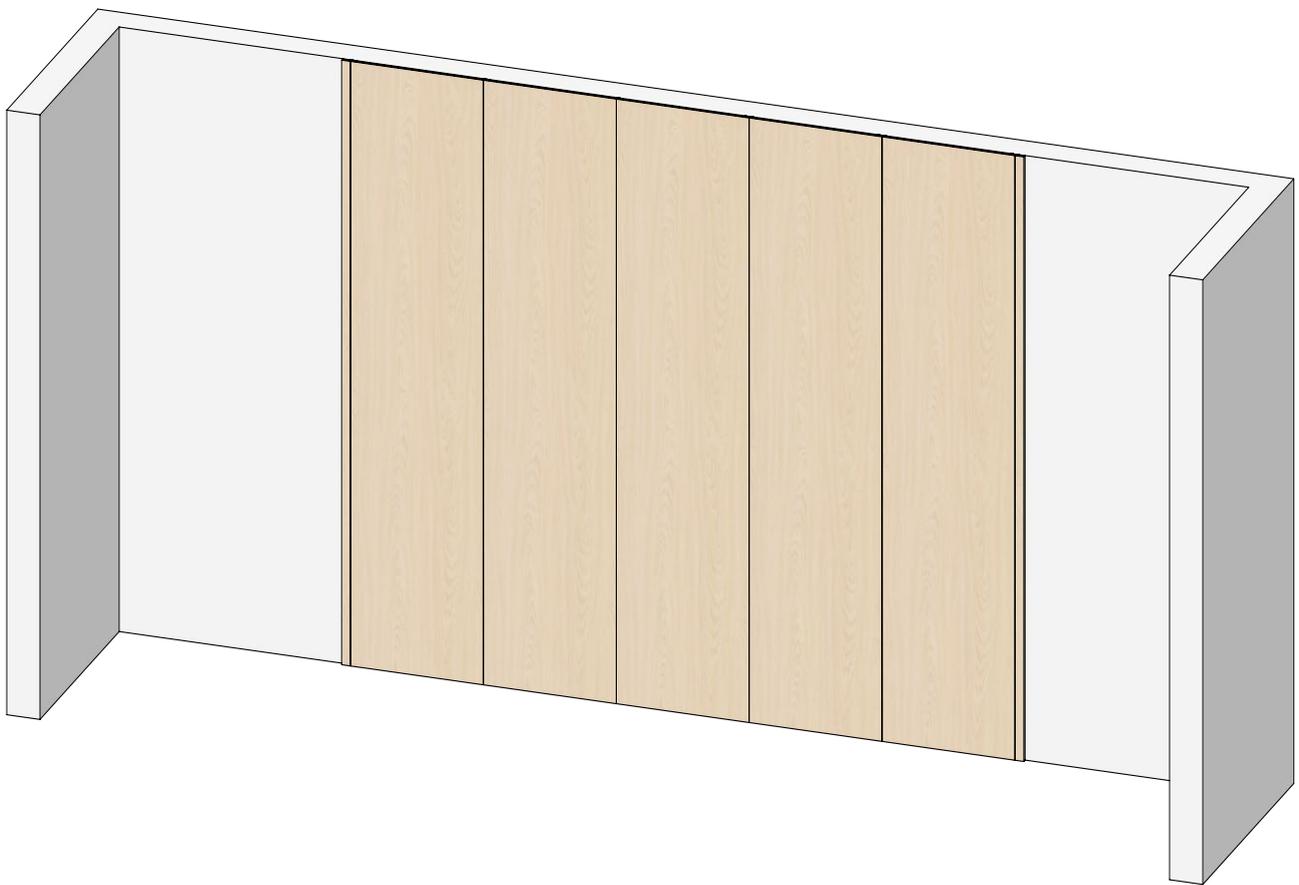

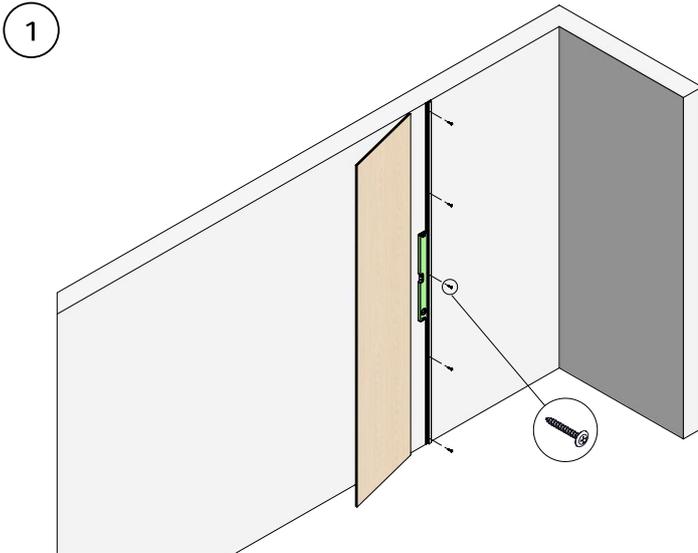

1. SKARV-Profil aus Aluminium festschrauben. Profil mit einer Wasserwaage ausloten.


HINWEIS! Die Abschlussleiste hat eine Breite von 37 mm. SKARV-Profil in gleichmäßigen Abständen festschrauben, dabei 50 mm Platz zur Ober- und Unterkante lassen.

Erforderliche Schrauben für SKARV-Profil: 2400 mm = 5 Schrauben und 2960 mm = 6 Schrauben.

Profile vor dem Aufstellen der Paneele mit einem 5 mm-Bohrer vorbohren.




2. Höhe der vorhandenen Wände messen. Wandpaneel und Abschlussleiste mit einer Kreis- oder Tauchsäge auf die richtige Höhe zurechtsägen

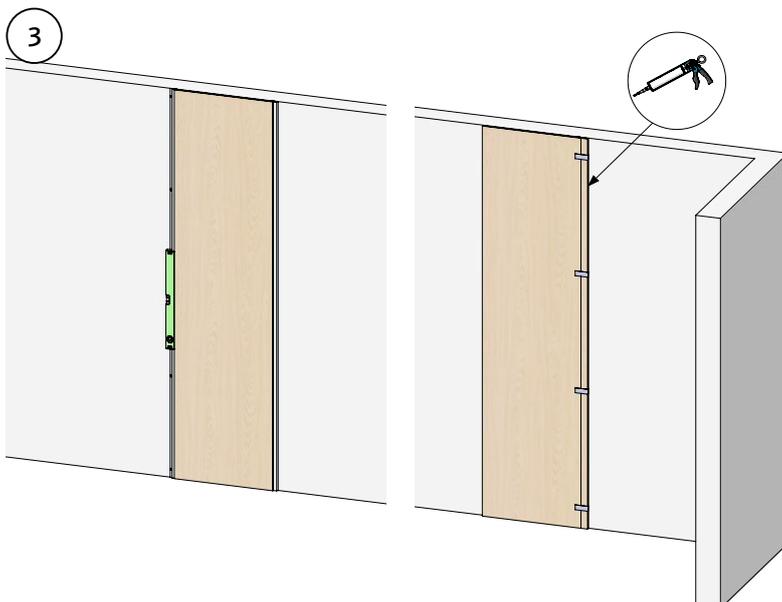

3. Montageleim auf die Abschlussleiste auftragen. Leiste in das SKARV-Profil einführen.


Montageband nutzen, damit es fest am Wandpaneel sitzt und der Leim aushärten kann.

4

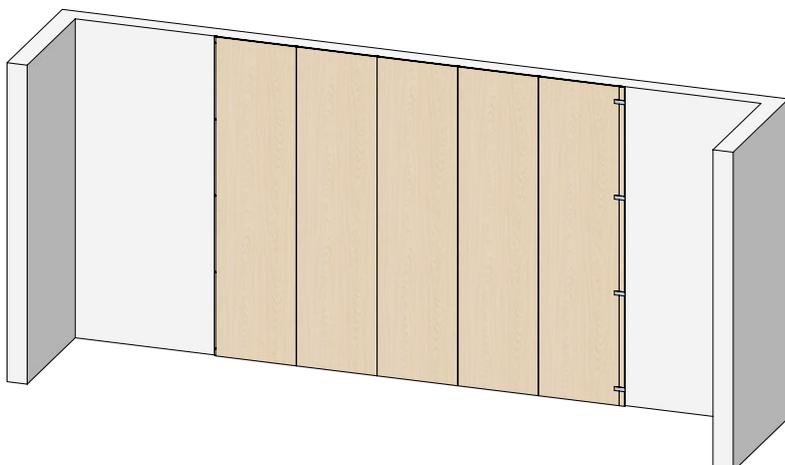

4. Übrige Wandpaneele auf gleiche Weise mit dem SKARV-Profil montieren.

5

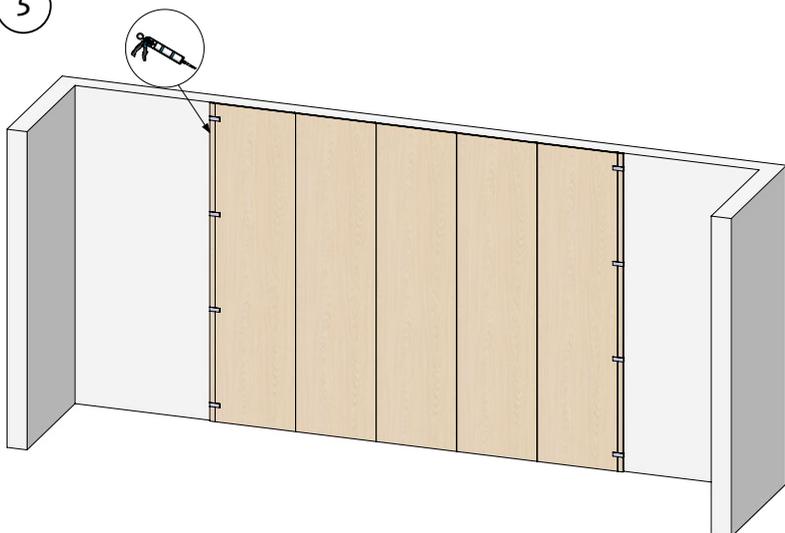

5. Montageleim auf die Abschlussleiste auftragen. Leiste in das SKARV-Profil einführen. Montageband nutzen, damit es fest am Wandpaneel sitzt und der Leim aushärten kann.




1




1. Montage mit Außenkanten. Kanten der beiden Wandpaneele, die für die Außenkante vorgesehen sind, auf eine 45°-Gehrung schneiden.

2

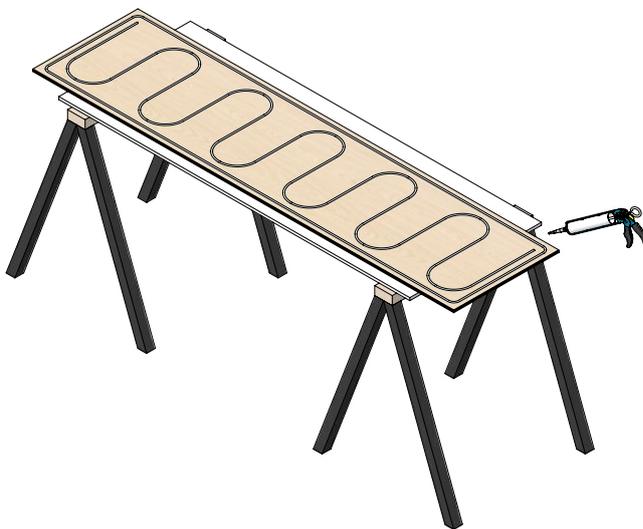


2. Montageleim auf die Rückseite des Wandpaneels auftragen.

3

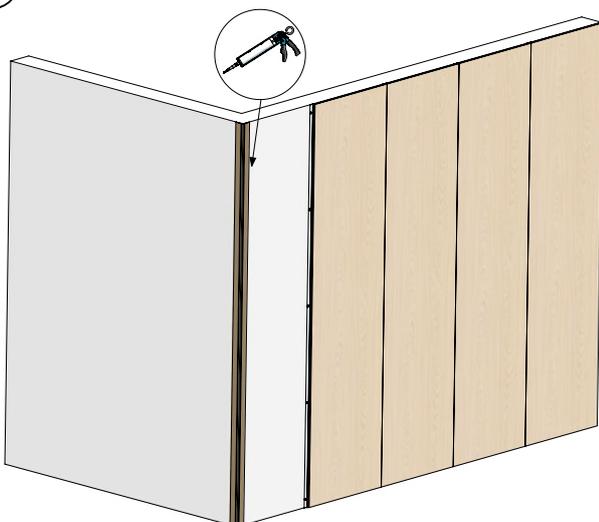


3. DISTANZ-Leiste vor der Montage der Wandpaneele festschrauben oder -leimen, um den richtigen Abstand zwischen Wandpaneel und Wand zu gewährleisten.

4

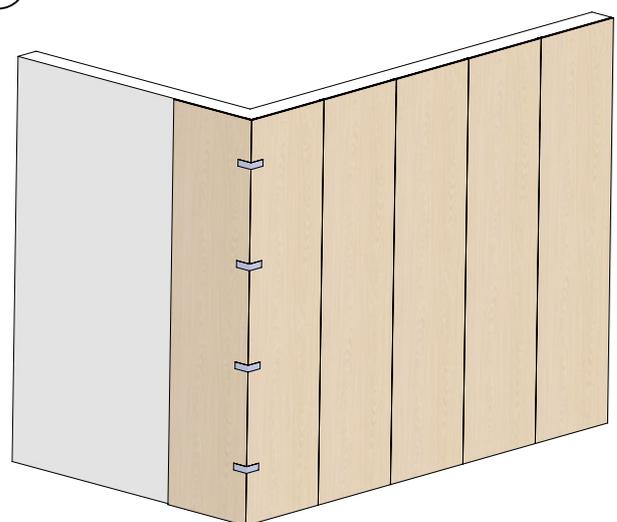


4. Wenn die Paneele an der richtigen Stelle sitzen, mit Montageband befestigen und Leim aushärten lassen.

Tipp! Falls möglich Montage ab der Außenkante beginnen.

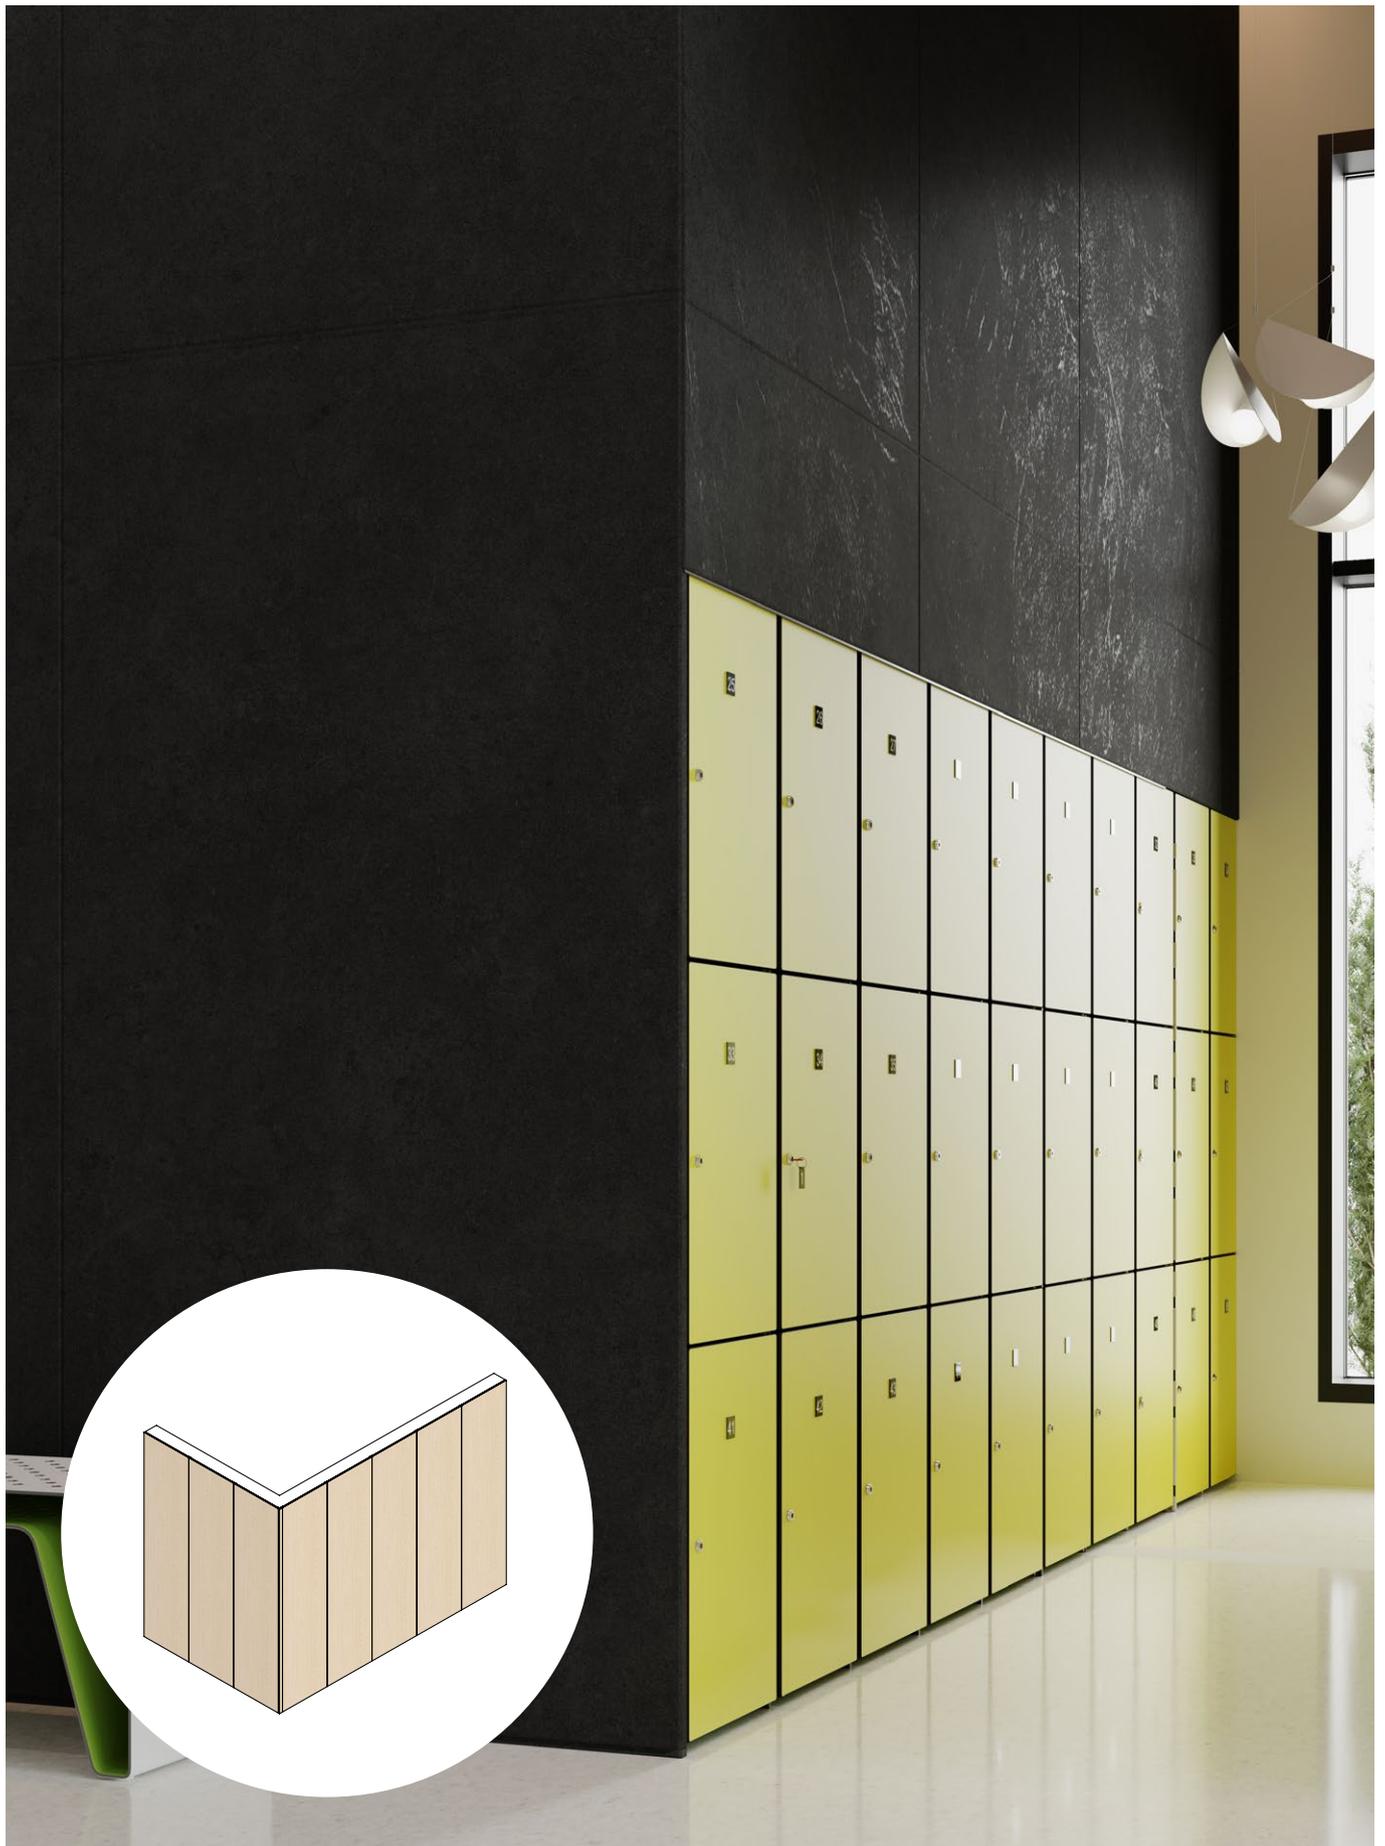


1

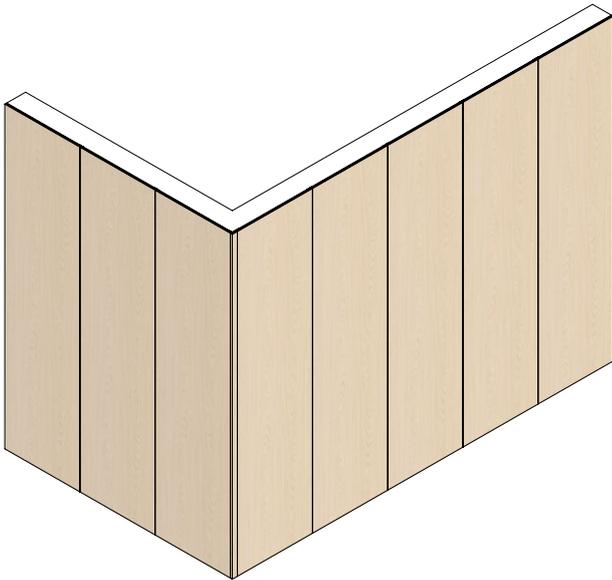


1. Wenn es eine Außenecke gibt, beginnen Sie immer von dort.

2

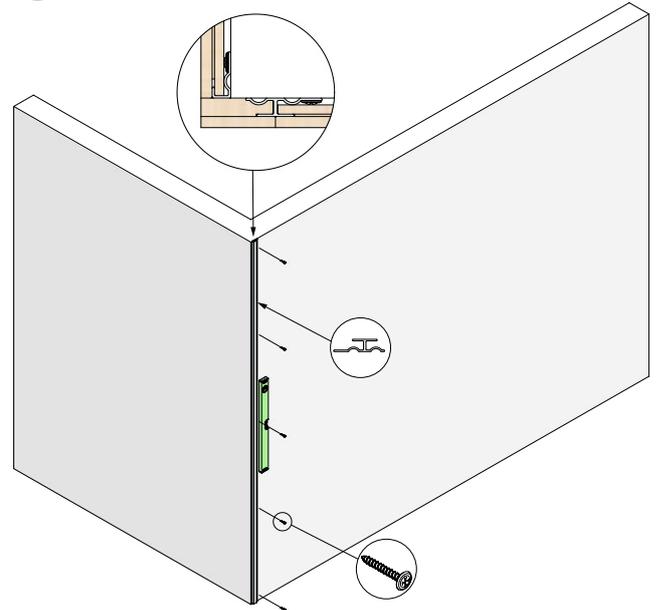


2. Bei der Montage einer Außenecke mit einer Abschlussleiste wird zunächst ein Fugenprofil montiert. Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Anschrauben des SKARV-Profiles so weit über die Kante hinausgehen, dass sowohl das Wandpaneel als auch die Fuge abgedeckt sind, und dass es gerade ist.

3

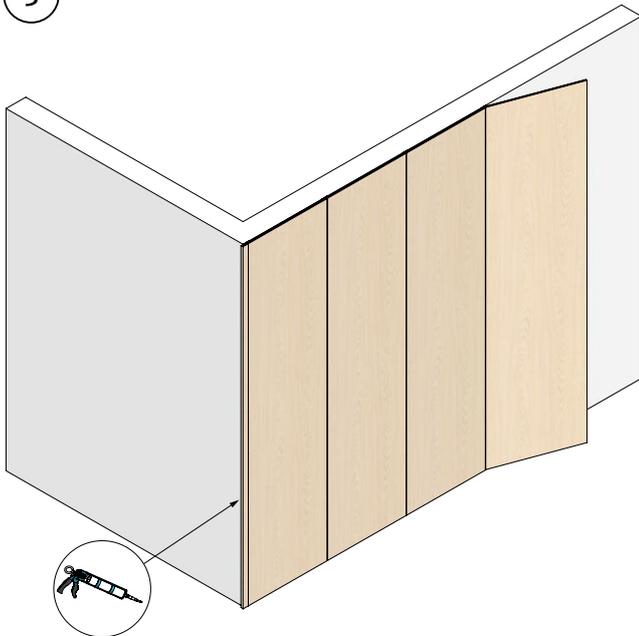

3. Kleben Sie den Abschlussstreifen mit unserem Montagekleber auf. Stecken Sie sie in unser SKARV-Profil. Kleben Sie es gegen unsere Wandplatte und lassen Sie den Kleber aushärten. Während der Kleber aushärtet, können Sie die Wand weiter montieren.


4


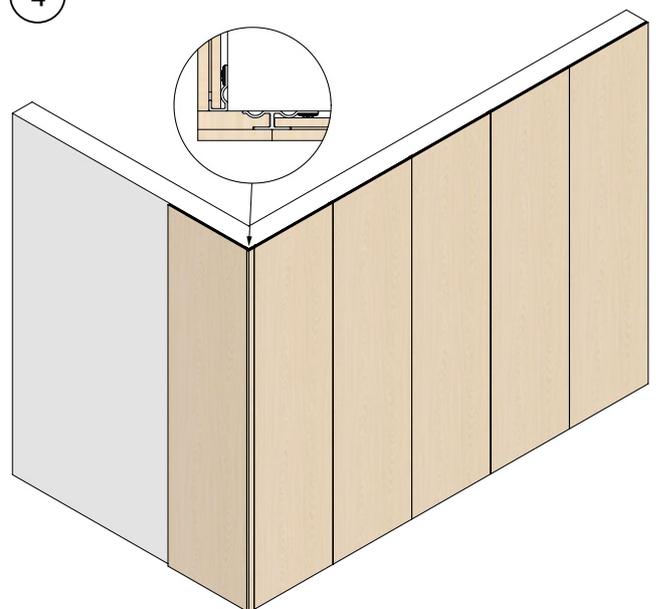


4. Dann schrauben Sie das START-Profil an und montieren Ihr Wandpaneel.


MONTAGE VON PANEELN MIT AUFGESETZTER & EINGELASSENER STECKDOSE

WALLRIBBON

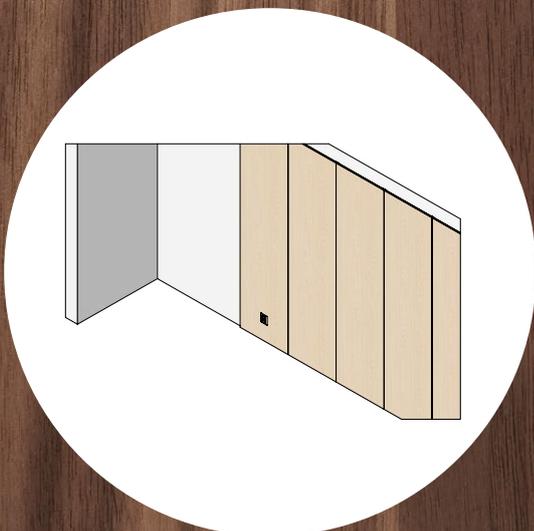


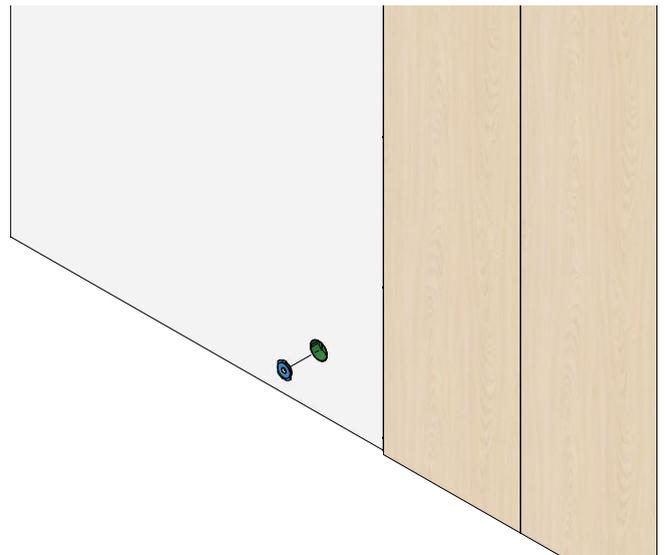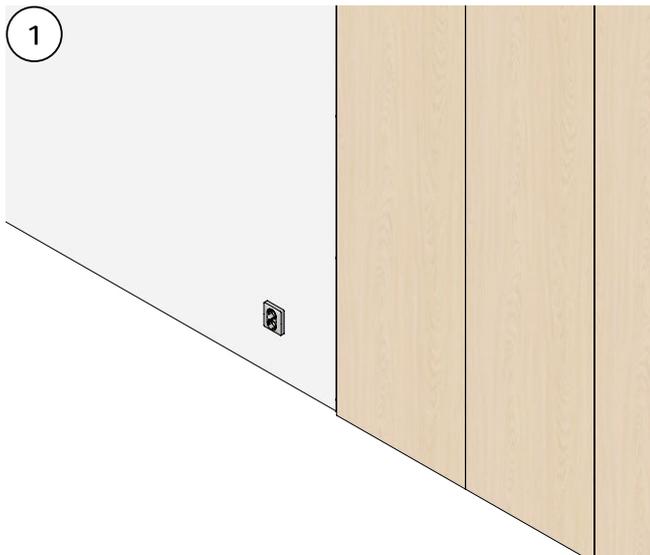


1. Aufgesetzte/r Lichtschalter/Steckdose/Spotlights. Steckdosengehäuse abnehmen und Doseneinsatz aufstecken.

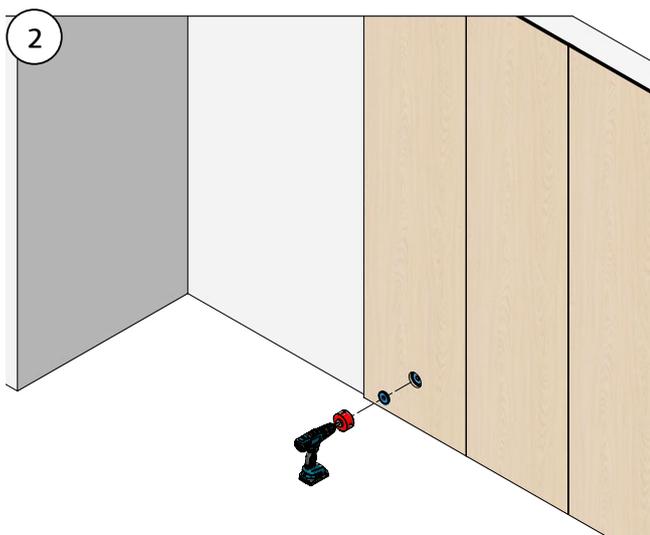



2. Wandpaneel über Lichtschalter/Steckdose/Spotlight montieren. Loch mit einem Bohrpositionierungsgerät bestimmen. Mit einer Lochsäge sägen.

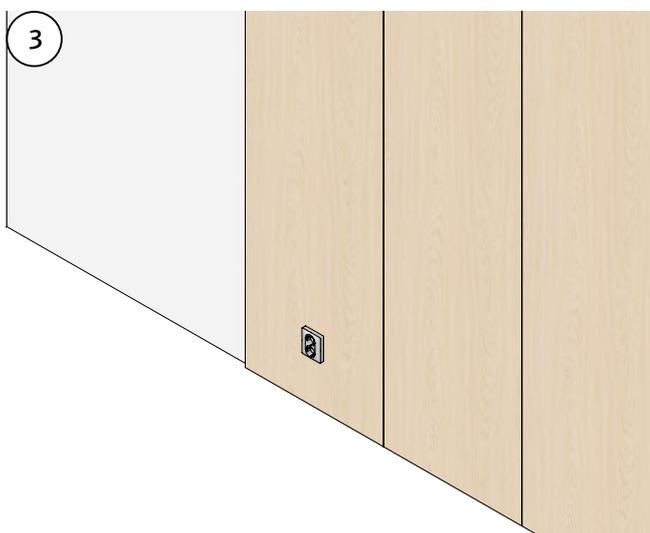

3. Lichtschalter/Steckdose/Spotlight montieren.

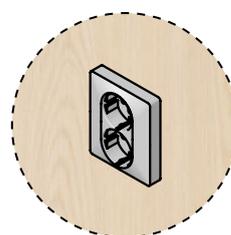

AUFGESETZTE
STECKDOSE

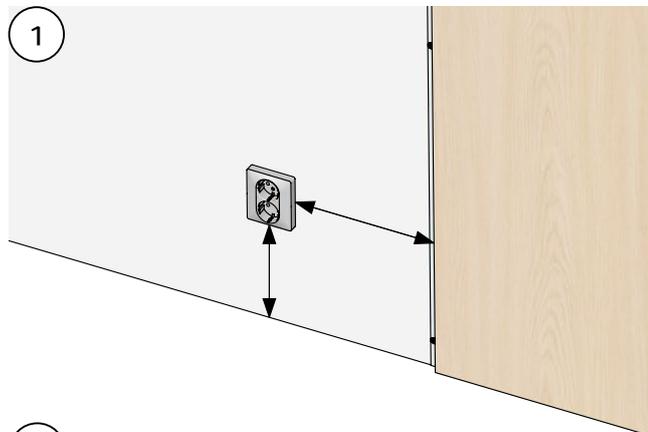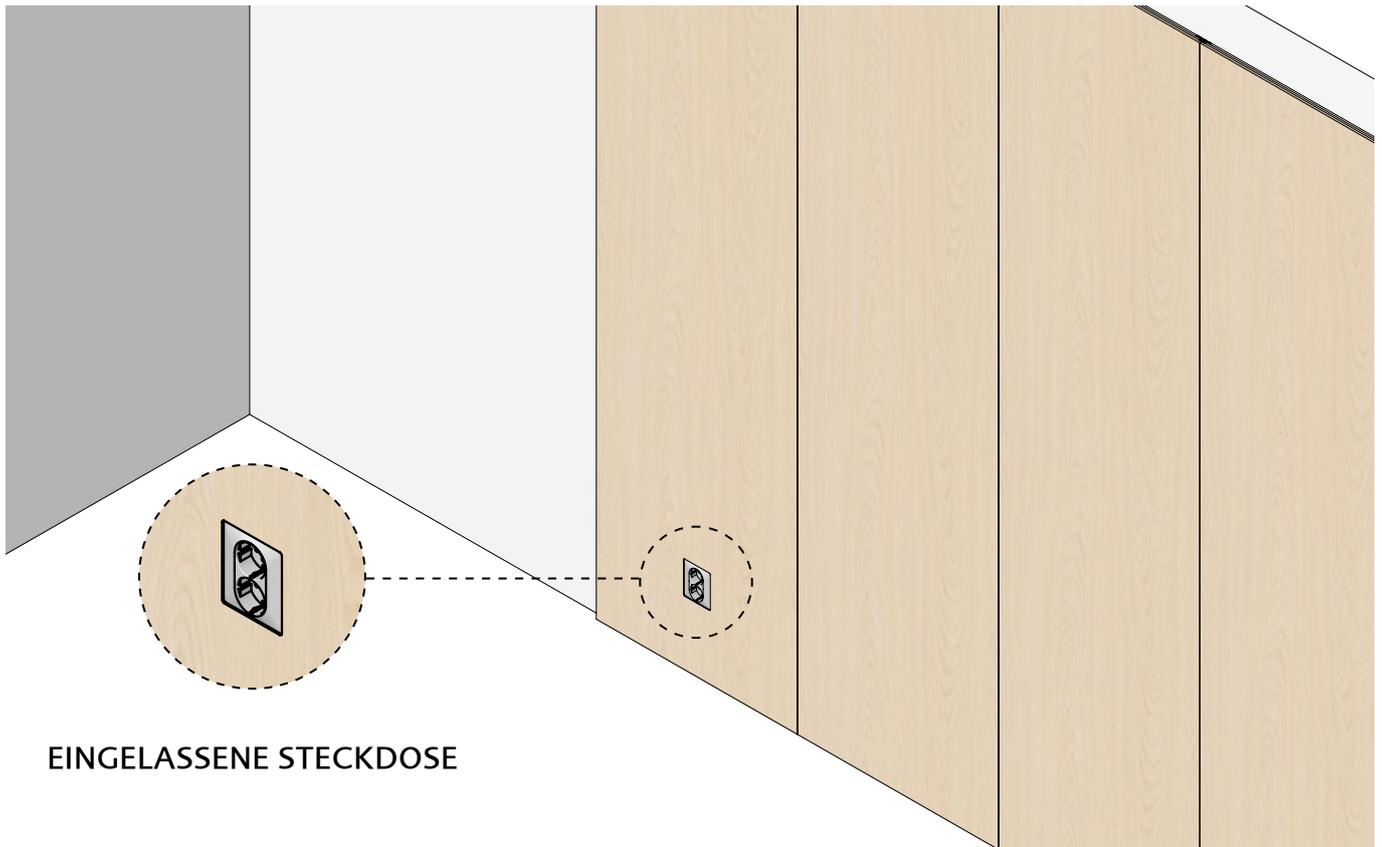

1. Ausmessen, an welcher Stelle der Lichtschalter/ Steckdose/Spotlight hinter dem Wandpaneel sitzt.




2. Maß auf Paneel übertragen und Öffnung mit einer Stichsäge aussägen.

3



3.
Paneel mit der Wand verleimen.

4

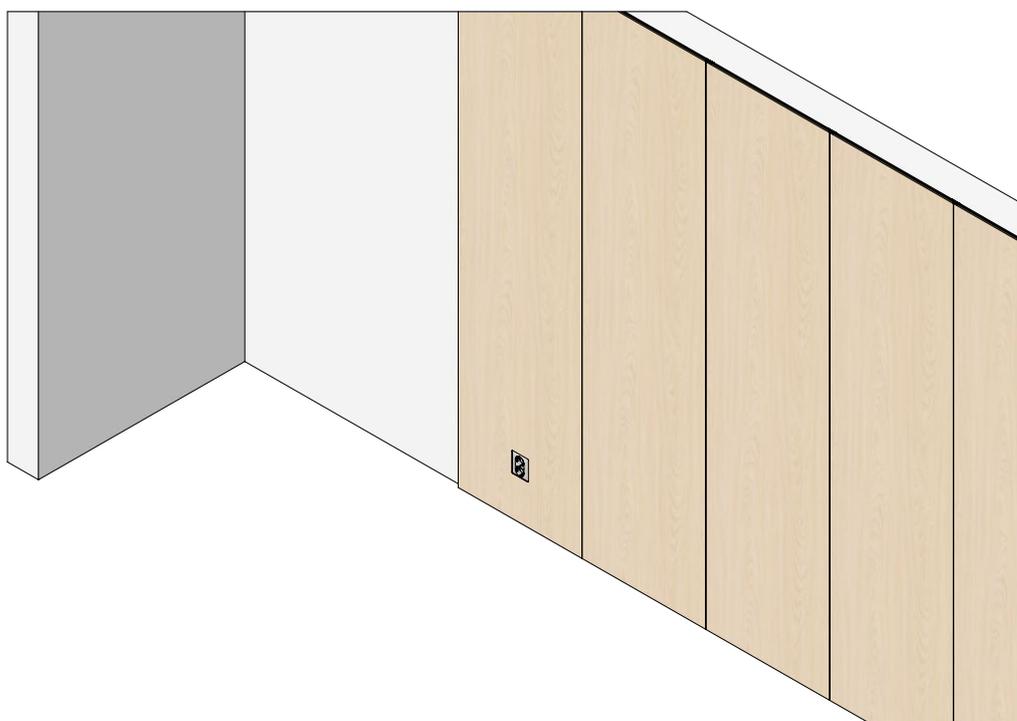

WALLRIBBON AB

Box 125 | SE-289 04 Glimåkra

Tel.: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Webseite: www.wallribbon.com