










Brace

WALLRIBBON



TOOLS YOU NEED / VERKTYG DU BEHÖVER:

		
Rail/Skena	Spirit level /Vattenpass	Measuring tape/Måttband
		
Tape/Tejp	Screws & Wall plugs/ Skruvar & pluggar	Razor knife/Rakbladskniv
		
Pencil/Penna	Pliers/Tång	Screwdriver/Skruvdragare

EN PREPARATIONS:

1. Check the wall construction and choose appropriate screws and wall plugs suitable for the material.
2. BRACE can be mounted either freely on a wall or integrated into a slatted wall. The rail system is designed to follow the pattern of the slatted wall.

Important:

The customer is responsible for selecting the correct screws and wall plugs based on the material and construction of the wall.


SE FÖRBEREDELSE :

1. Kontrollera väggens konstruktion och välj lämplig skruv och plugg anpassad för materialet.
2. BRACE kan monteras både fritt på en vägg eller integreras i en ribbvägg. Skensystemet är anpassat för att följa ribbväggens mönster.

Viktigt:

Kunden ansvarar för att välja rätt skruv och plugg beroende på väggens material och konstruktion.

A

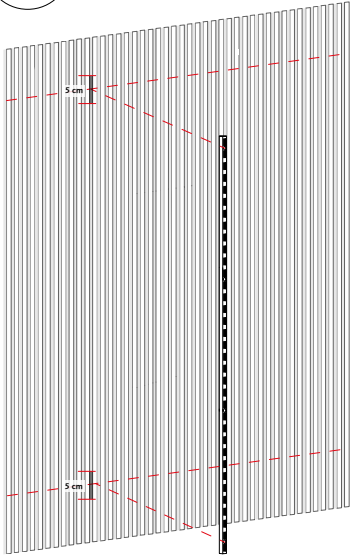


EN A. PLACE THE RAIL

1. Place the rail at the desired height **between the slats** in the slatted wall.
2. Attach tape at both the top and bottom edges of the felt, ensuring the tape extends **approximately 5 cm** beyond the ends of the rail.

SE A. PLACERA SKENAN

1. Placera skenan på önskad höjd **mellan ribborna** i ribbväggen.
2. Fäst tejp i både ovkant och nederkant på filten, så att tejpens sträcker sig **ca 5 cm extra** utanför skenans ändrar.

B

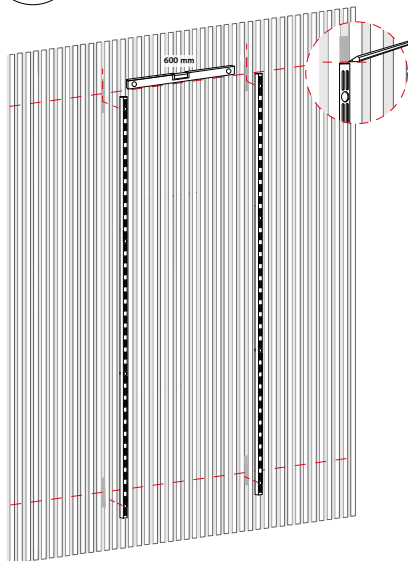


EN B. MARK THE RAIL POSITION

1. Mark on the tape where the rail will be positioned.
2. Measure **c/c 600 mm** on the wall and mark this. Use a spirit level to ensure the line is straight.
3. Mark both the **top and bottom** of the rail in the same way.

SE B. MARKERA SKENANS POSITION

1. Markera på tejpens var skenan ska sitta.
2. Mät ut **c/c 600 mm** på väggen och markera detta. Använd ett vattenpass för att säkerställa att linjen är rak.
3. Markera både ovkant och nederkant av skenan på samma sätt.

C

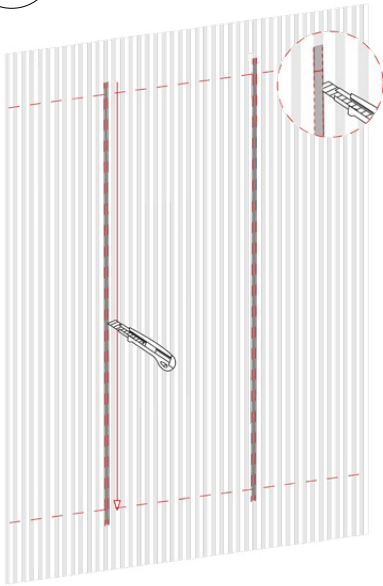


EN C. CUT THROUGH THE FELT

1. Cut through the felt along the slats on both sides of the rail, about 5 cm above the end of the rail.
2. Cut the felt diagonally in the middle to ease removal. If necessary, use pliers to assist in removing the felt.

SE C. SKÄR GENOM FILTEN

1. Skär genom filten längs ribborna på båda sidor om skenan, ca 5 cm ovanför skenans ände.
2. Kapa filten diagonalt på mitten för att underlätta när du drar bort den. Om det behövs, kan du använda en tång för att dra ut filten.

D

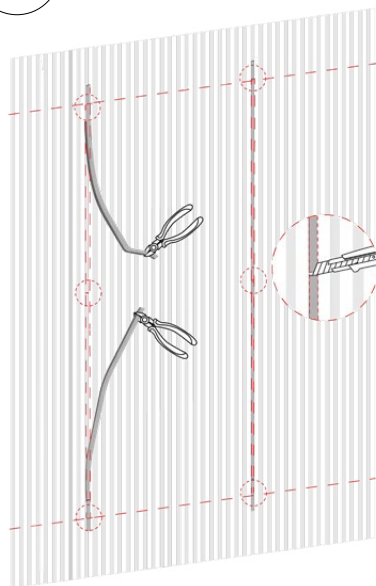


EN D. TRIM THE FELT STRIP

1. Trim the felt strip at the mark you made on the tape.

SE D. KAPA FILTREMSAN


1. Kapa filtremsan vid markeringen du gjort på tejen.

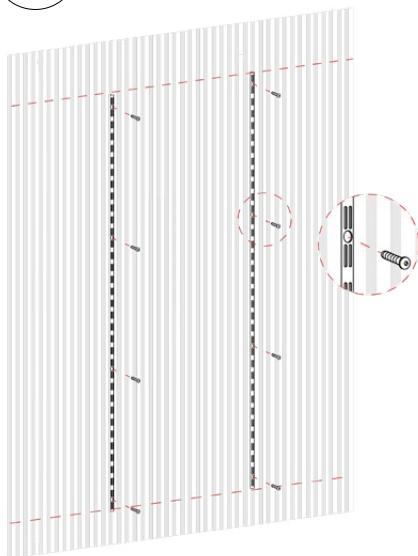E**EN E. MARK HOLE POSITIONS AND DRILL**

1. Mark the rail's hole positions on the wall.
2. Drill and plug the wall using screws and plugs suitable for the wall material.

SE E. MARKERA HÅLPLACERINGAR OCH BORRA

1. Markera skenans hålplaceringar på väggen.
2. Borra och plugga väggen med skruv och plugg som passar för den aktuella väggtypen.

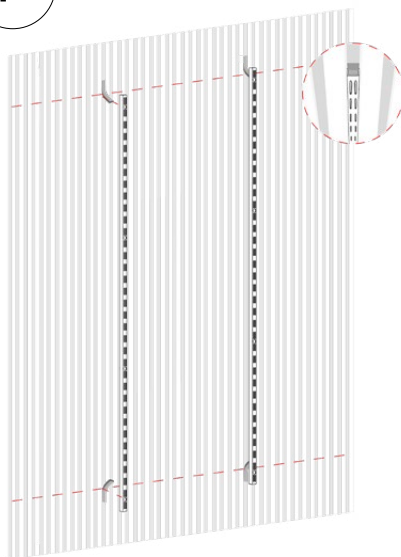
F**EN E. REPLACE THE FELT STRIP**

1. Replace the felt strip so that it aligns tightly with the rail both at the top and bottom edges.

SE E. FÖR TILLBAKA FILTREMSAN

1. För tillbaka den borttagna filtremsan så att den sluter tätt mot skenan i både ovkant och nederkant.

G

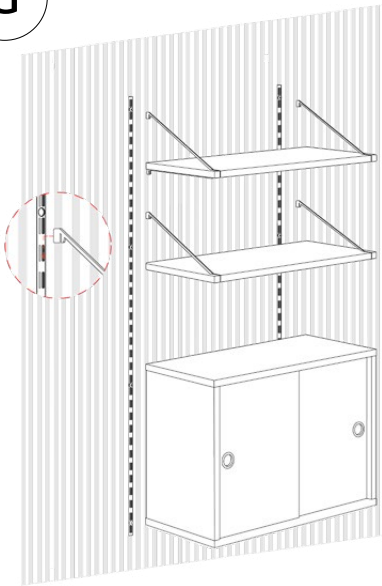


EN G. INSTALL SHELVES AND CABINETS

1. Install the BRACE system's shelves and cabinets at the desired height, according to the instructions.


SE G. MONTERA HYLLOR OCH SKÅP

1. Montera BRACE-systemets hyllor och skåp på önskad höjd, enligt instruktionerna.

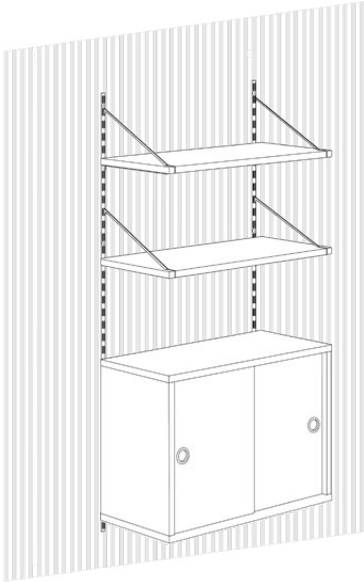

EN BRACE with wall panels

SE BRACE med vägghpaneler

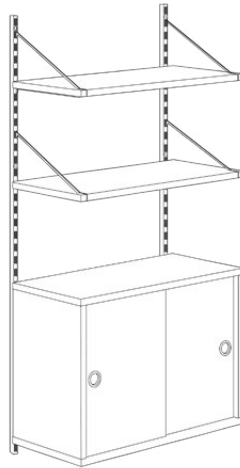

EN BRACE without wall panels

SE BRACE utan vägghpaneler