


# RECOSILENT AKUSTIKWANDPANEEL

MONTAGEANLEITUNG

2026 05 05

**WALLRIBBON**

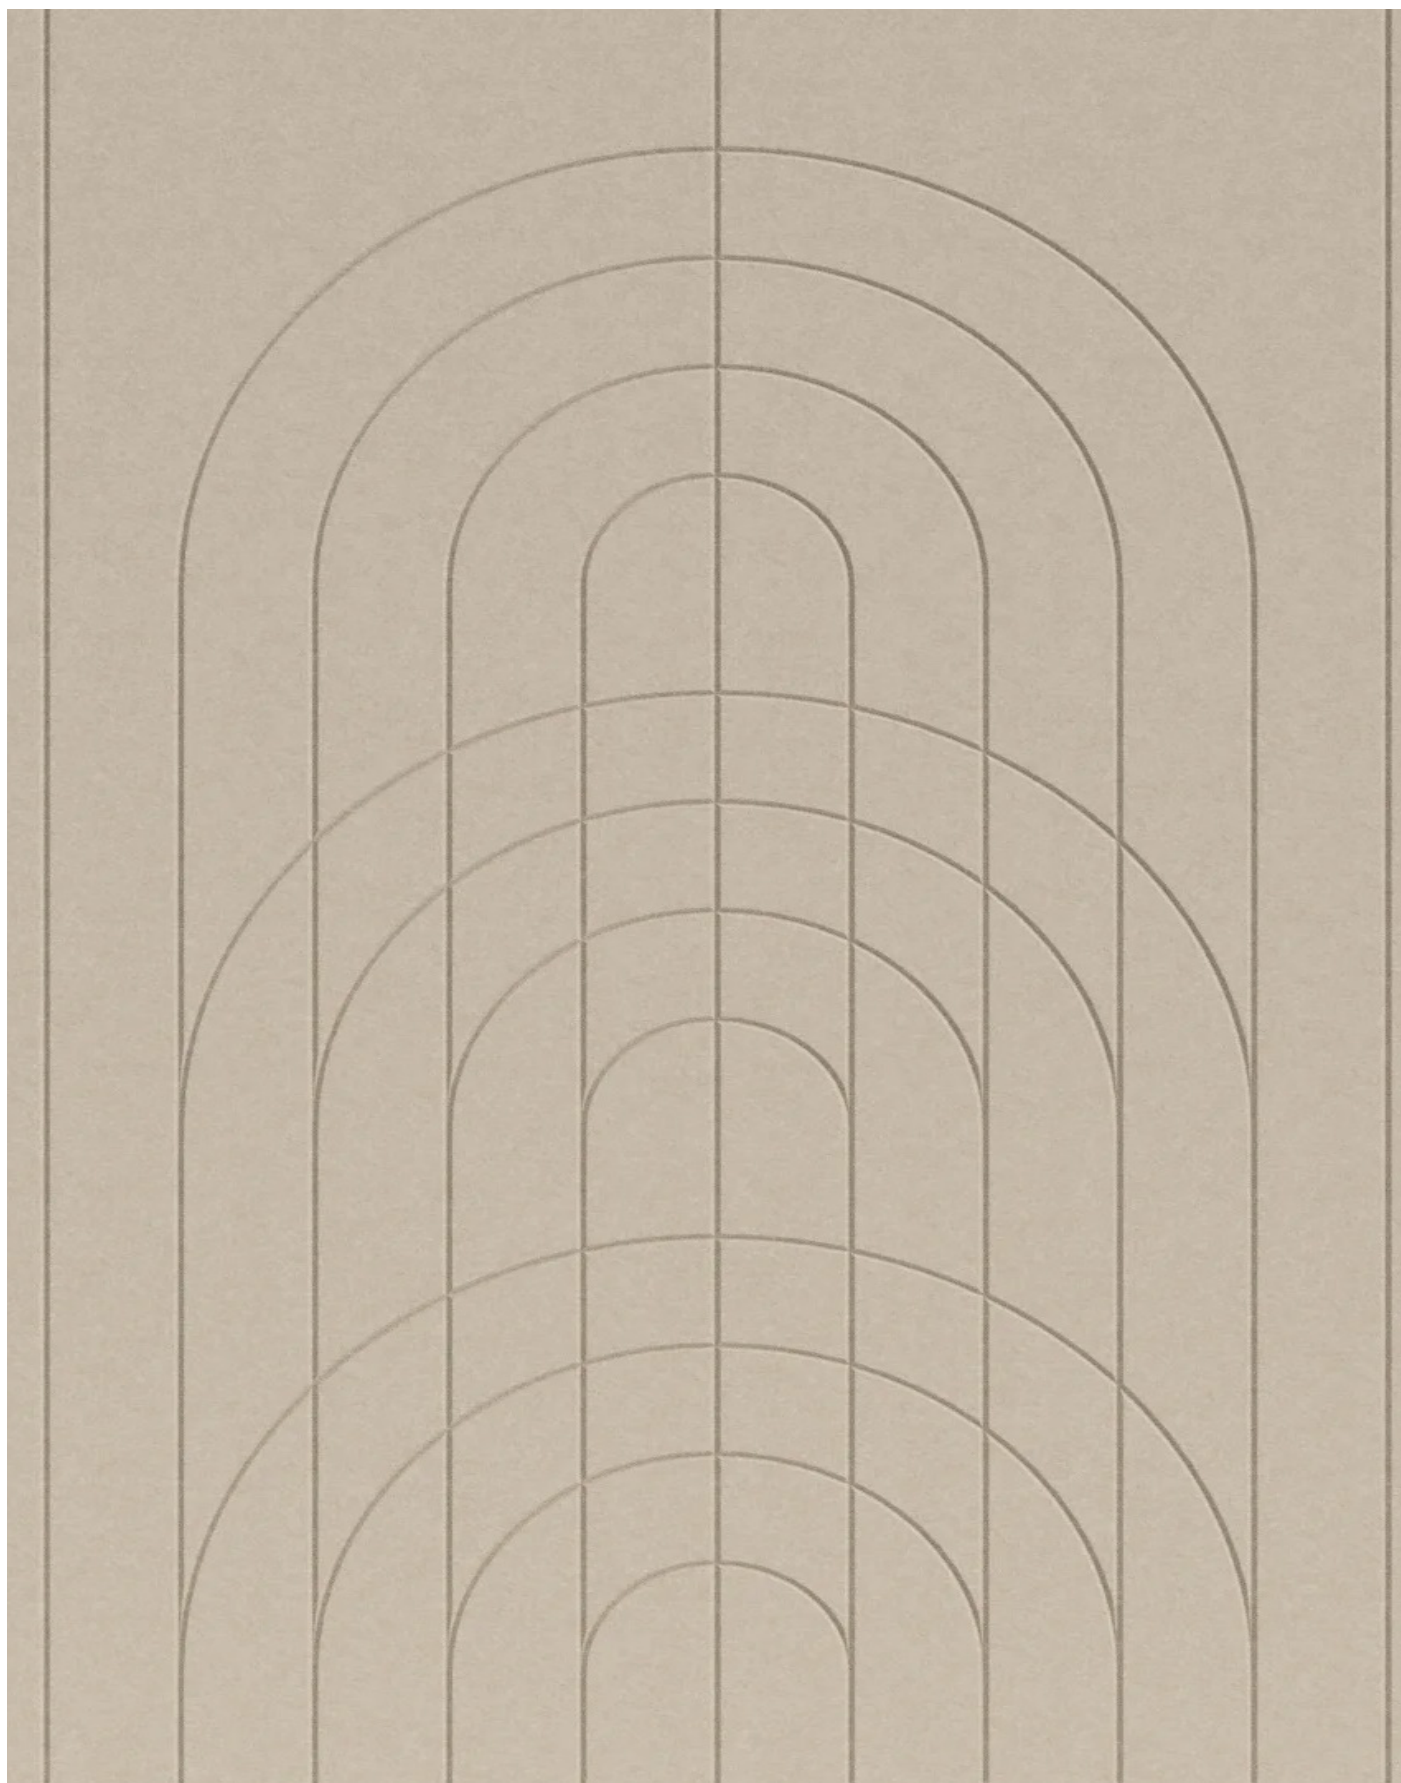

# INHALT

Werkzeuge & Zubehör ..... 3

Montage mit dem WallRibbons-Montagekleber ..... 4

# RECOSILENT AKUSTIKWANDPANEEL

MONTAGEANLEITUNG

2026 05 05

WALLRIBBON

---

## VERKTYG DU BEHÖVER



Wasserwaage



Montagekleber



Maßband



Brotmesser



Lineal

---



# RECOSILENT AKUSTIKWANDPANEEL

MONTAGEANLEITUNG

2026 05 05

WALLRIBBON

## MESSEN SIE DIE WANDHÖHE

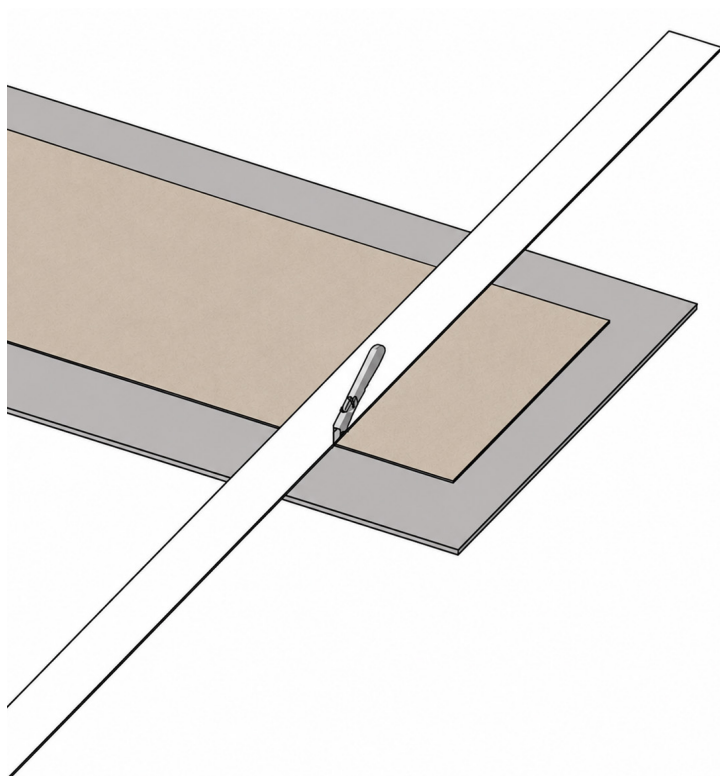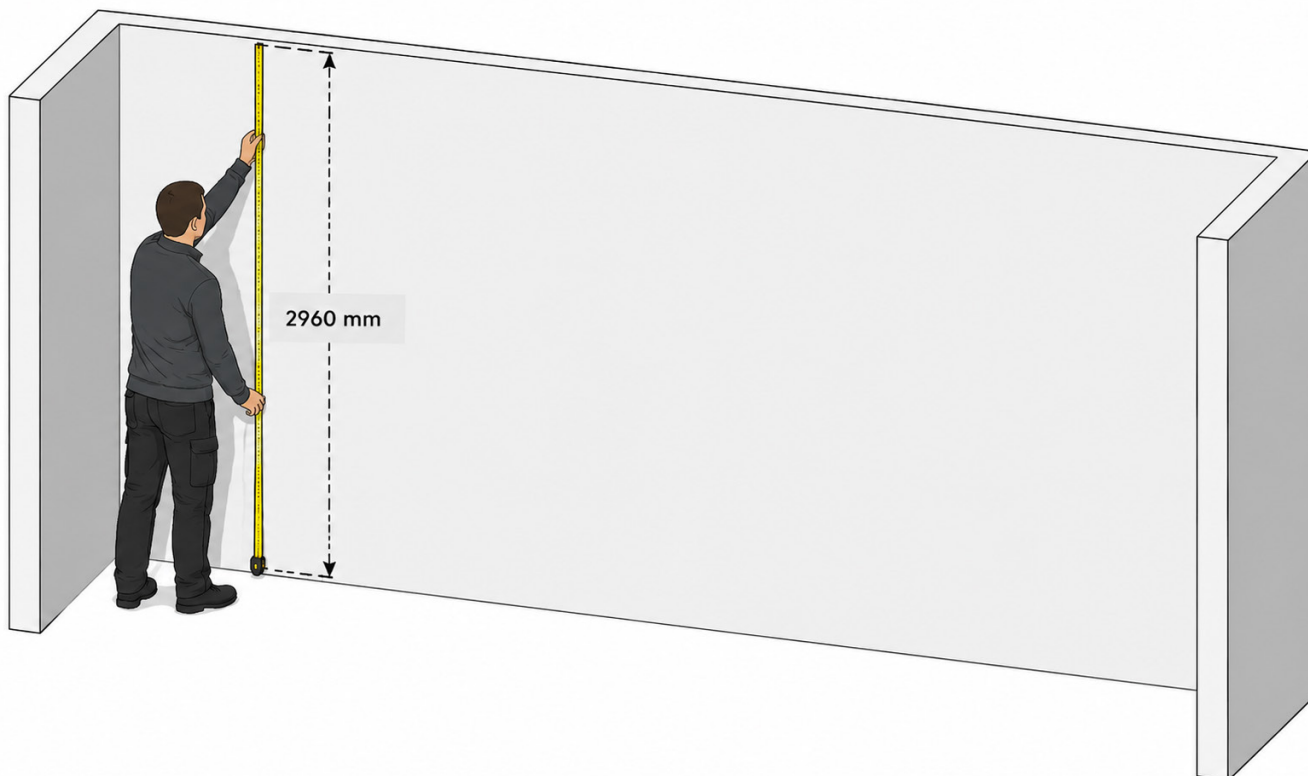

1

Verwenden Sie das ausgewählte Messinstrument und überprüfen Sie die Höhe der Wand. Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wo Sie mit der Montage der Paneele beginnen sollen.

2

Schneide die Platte auf die zuvor gemessene Höhe zu. Verwende das Lineal und führe den Schnitt in mehreren Durchgängen durch, um einen geraden Schnitt zu erzielen.


# RECOSILENT AKUSTIKWANDPANEEL

MONTAGEANLEITUNG

2026 05 05


WALLRIBBON

SCHNEIDEN SIE DIE BREITE DER PLATTE ZU

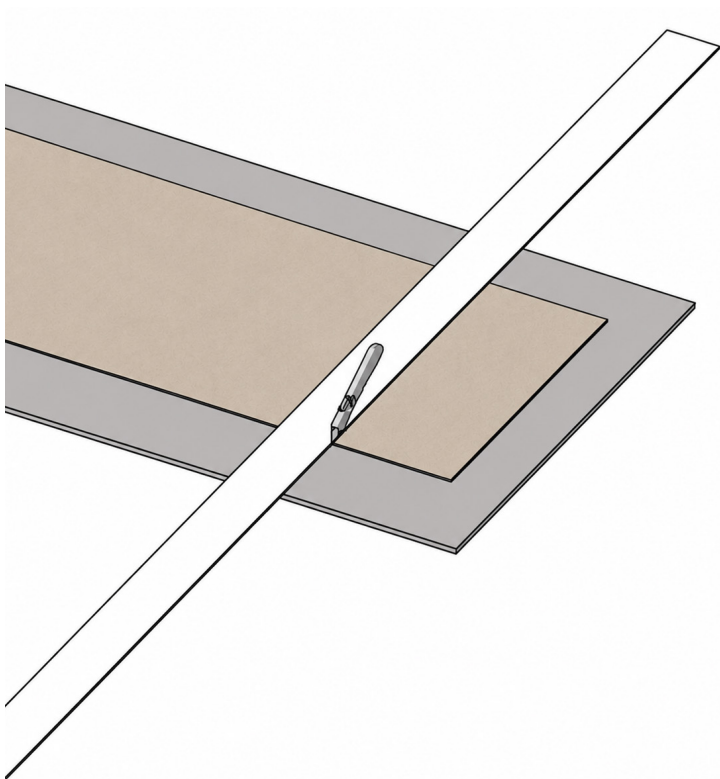

3

Wenn du die Paneele in der Breite zuschneiden musst, miss den Abstand zwischen der Wand und der Kante der bereits montierten Paneele. Verwende dann das Lineal und schneide in mehreren Schritten, um einen geraden Schnitt zu erzielen.

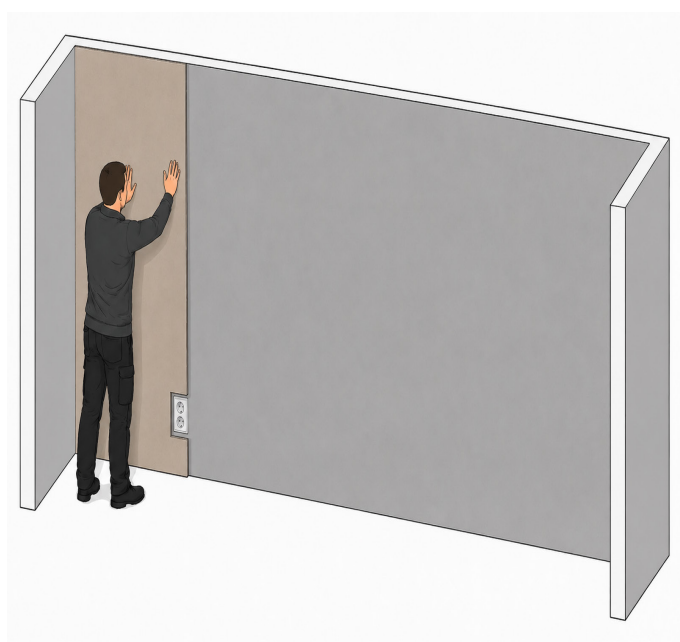

4

Bevor du die Paneele anklebst, solltest du unbedingt prüfen, ob sie passen. Stelle die Paneele vorsichtig auf, damit sie sich nicht verbiegen. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, nimm die Paneele mit der Rückseite (der zur Wand gerichteten Seite) nach oben ab.


# RECOSILENT AKUSTIKWANDPANEEL

MONTAGEANLEITUNG

2026 05 05

WALLRIBBON

## MIT KLEBER MONTIEREN

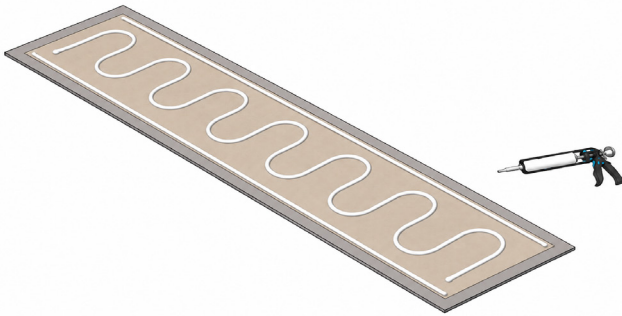


5

Kleben Sie die Paneele mit unserem Montagekleber fest und folgen Sie dabei der Abbildung. Eine Tube reicht für ca. 2 Paneele.

Drücken Sie die Platte mit den Händen fest an die Wand, damit sie eine gute Auflagefläche an der Wand hat und der Kleber gleichmäßig verteilt wird.

6

Drehen Sie die Platte vorsichtig um, sodass sie mit der Klebeseite zur Wand zeigt. Setzen Sie die Platte dann an die Stelle, an der sie angebracht werden soll, und achten Sie darauf, die Platten nicht zu verbiegen oder den Kleber anderweitig zu berühren.

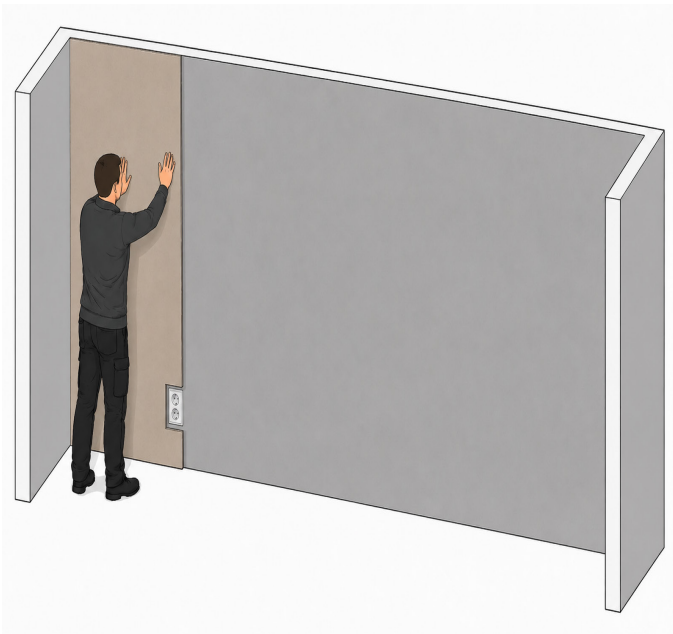


# RECOSILENT AKUSTIKWANDPANEEL

MONTAGEANLEITUNG

2026 05 05

WALLRIBBON

---

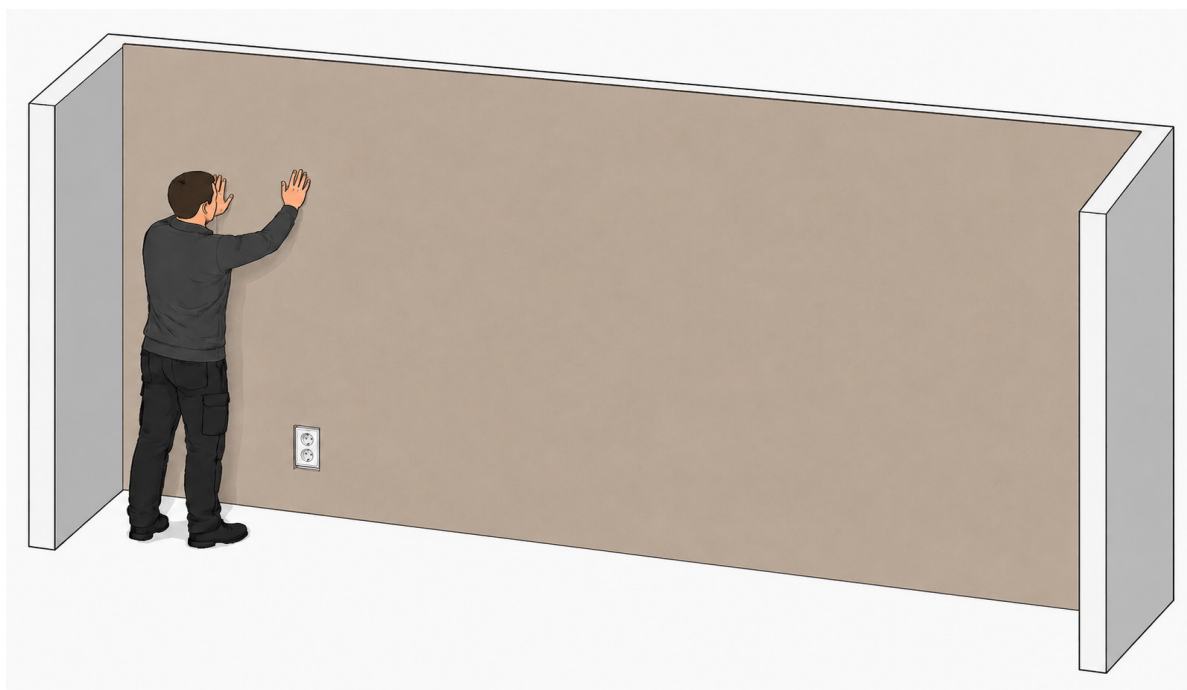



**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: +46 44 454 01

Mejl: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Hemsida: [www.wallribbon.com](http://www.wallribbon.com)